

دستورالعمل نصب و حرارت دادن جرم های کوبیدنی نسوز به روش مرطوب

جرم های کوبیدنی نسوز به کمک کوبه در موقعیت های مورد نظر نصب میشوند . رعایت موارد زیر به هنگام نصب بسیار

ضروری است :

۱- استفاده از شابلون

جهت نصب جرم در موقعیت های دیواره ، سقف و طاقچه حتماً میبایستی از شابلون های بسیار محکم استفاده نمود و مراقب باشیم که به هنگام نصب ، آسیبی به قالب وارد نشود .


۲- روش کوبیدن

جهت کوبیدن جرم از کوبه های دستی و یا بادی مجهز به سرفلزی استفاده میشود . سرفلزی کوبه در شکل و اندازه های مختلف متناسب با موقعیت نصب انتخاب میشود ، هر چند که سری های معینی برای موقعیت های مشخصی از نصب بطور معمول مورد استفاده قرار میگیرد .

محتویات هر پاکت و یا هرچند پاکت جرم کوبیدنی میبایستی قبلاً در حالت خشک کاملاً مخلوط شده تا از نظر توزیع دانه بندی یکسان شود و سپس بصورت نم دار در آورده شده و مورد استفاده قرار گیرد . بهنگام تغذیه جرم ، استمرار و یکنواختی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد . همچنین باید توجه داشت که پس از هر نوبت تغذیه جرم ، سطح صافی که معمولاً در اثر کوبیدن بوجود میآید با نوک یک میله آهنی در جهات مختلف به عمق ۶ میلیمتر خراش داده شود تا جرم تغذیه شده در نوبت بعدی بهنگام کوبیدن بتواند با جرم قبلی اتصال برقرار کرده و یکپارچه گردد و بدین ترتیب از بروز حالت لایه لایه شدن جلوگیری بعمل آید . زاویه کوبیدن میبایستی حتی المقدور نسبت به سطح کاری بسیار تیز بوده و بعلاوه میبایستی توجه داشت که کوبیدن بنحوی صورت گیرد که جرم در جهت موازی با سطح کاری نیز لایه لایه نشود .

نهایتاً نصب جرم کوبیدنی هنگامی مطلوب است که کاملاً متراکم و عاری از حالت لایه لایه شدن بوده و کافی بودن عمل کوبیدن نیز در هر مرحله از تغذیه جرم ، با مشاهده وضعیت سطح جرم پس از کوبیدن قابل تشخیص است . عمل کوبیدن بهتر است تا پایان کار بطور پیوسته صورت گیرد ، اما در شرایطی که بیش از یک ساعت نیاز به متوقف شدن کار باشد میبایستی سطح آزاد جرم کوبیده شده را با پارچه نم دار بپوشانیم تا در ادامه کار ، عمل اتصال بخوبی صوت گیرد .

۳- گراف پخت

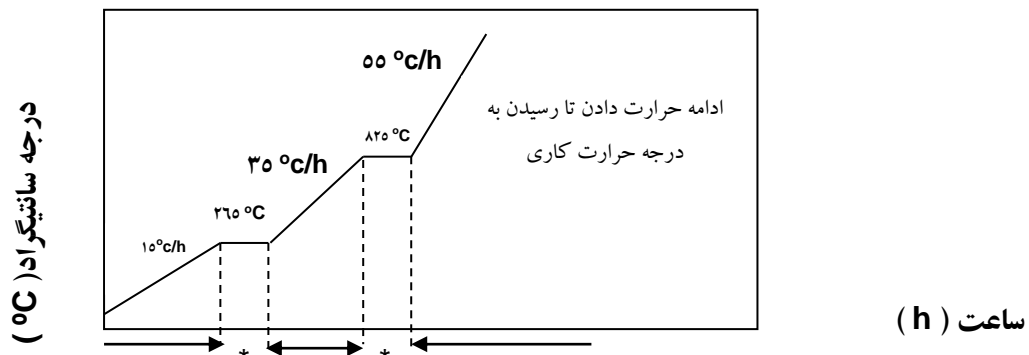

250292F

* یک ساعت توقف به ازاء هر ۲/۵ سانتیمتر ضخامت